


Stranišče Za Človeški Gnoj



Stranišče s tečajji za človeški gnoj bo 47 cm široko in 56,5 cm dolgo. Dobite dve deski za spredaj in zadaj 1,9 cm x 25 cm x 47 cm in še dve za na vsako stran 1,9 cm x 25 cm x 52,7 cm. Rabite še dva tečaja. In en kos vezanega lesa za zgoraj 1,9 cm x 51,5 cm x 47 cm ter en kos vezanega lesa 1,9 cm x 5 cm x 47 cm. S tečajji povežite kosa iz vezanega lesa skupaj.

Izrežite luknjo v večjem kosu vezanega lesa (51,5 x 47), tako da bo ustrezala vrhu 20 literne straniščne posode. Prepričajte se, da je luknja v vezanem lesu oddaljena le 3,7 cm od sprednjega roba. Vedno uporabite popolnoma iste posode v stranišču za človeški gnoj, zato da bodo ustrezale točno. Kupite običajen straniščni desko.

Vse mere so v centimetrih.

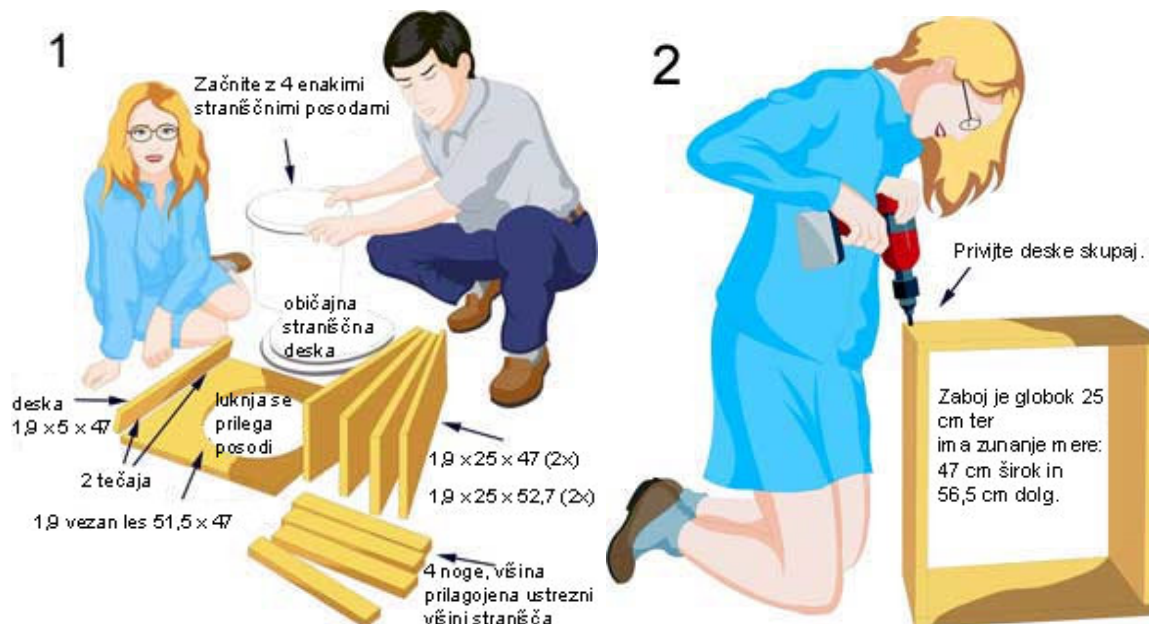

Ko privijate noge znotraj zaboja, se prepričajte, da zgornji rob vezane deske sede za okrog 0,7 cm pod zgornjim robom straniščne posode. Zgornji rob straniščne posode bo štrlel skozi vezano desko za okrog 0,7 cm (to je za debelino plastičnih distančnih čepov, ki so na straniščni deski).

3

Privijte desko 5 x 47 na zaboj.

Pustite desko 51,5 x 47 iz vezanega lesa prosto na tečajih.



Privijte noge znotraj zaboja. Posoda MORA moleti skozi zgornji vezan les za 0,7 cm. Temu primerno prilagodite višino nog.

4



5

Premaknite plastične distančne čepove na stran, da bo lahko zgornji rob posode segal do straniščne deske.



6

Prilagodite straniščno desko





Označite luknje za pritrnitev straniščne deske



Zvrtajte luknje.



Pritrdite sedež.



Preden začnete, še zelo priporočam da preberete, kaj še treba upoštevati pri izdelavi stranišča iz [Navodil Za Uporabo](#).

"Stranišče je narejeno tako, da ustreza točno enemu tipu posode. To ne pomeni da bo ustrezalo različnim posodam. Če je na primer druga posoda dva centimetra večja kot izvirna posoda, se straniščna deska ne bo spustila čisto dol. Torej na začetku izdelave stranišča rabite vsaj štiri posode s pokrovi, ki so popolnoma enake, tako po obliki in velikosti.

Potem izdelajte zaboj ali kabinet. Z zabojem ustvarite prenosno stranišče, medtem ko je kabinet trajno narejen ob zidu. Najbolj priročna oblika zaboja ali kabineta je s pokrovom na tečajema, ki omogočata preprosto zamenjavo straniščne posode. Tukaj je še par enostavnih pravil za slediti, ko se dela straniščni zaboj ali kabinet.

Prvo, zgornji rob straniščne posode, naj se skoraj dotika dna straniščne deske. Zatorej je višina straniščnega zaboja kritična in zaboj naj bo narejen tako, da bo ustrezal višini posode, ki jo imate.

Drugič, sprednji rob straniščne deske naj sega do sprednjega roba straniščnega zaboja.

Ta dva oblikovalska elementa sta pomembna zaradi človeške anatomije. Če straniščna posoda ne pride skoraj do dna straniščne deske, potem lahko urin steče preko roba straniščne posode, še posebej pri mladih fantih pri opravljanju velike potrebe. Če je straniščna deska pritrjena predaleč od prednjega roba straniščnega zaboja, potem lahko urin pride nenamerno na vrh prednjega dela zaboja, in s tem povzroči predčasno razpad zaboja.

Za dobro, trdno, dolgoročno stranišče, naj bo zgornja deska straniščnega zaboja (ta v katero izžagate luknjo za posodo), iz enega kosa lesa, kot je vezan les za zunanjo uporabo. Ta les se naj pobarva, polakira, ali kako drugače zaščiti, da bo držal dalj časa in se bo lažje čistil. Stranski deli zaboja so lahko iz lesa, novega ali starega, različne velikosti, odvisno od želja uporabnika. Dolžina nog določa višino zaboja."



Op.p. Ker imajo običajna vedra v Sloveniji, držalo za ročaj čisto pri zgornjem robu, za razliko od ameriških, bi bilo potrebno izrezati toliko naokrog pri držalu za ročaj, da bi šlo vedro skozi vezano ploščo in bi se rob vedra skoraj dotikal roba straniščnega sedeža. Sam sem kupil nova ovalna vedra (imajo tudi okrogla) od podjetja Plastik.si, ki pošljejo tudi na dom po hitri pošti.

Več informacij na www.humanurehandbook.com v angleščini,
in osnovne informacije v slovenščini na www.kompostiranjecloveskegagnoja.com